





## NOTICE DE POSE


- 1)** S'assurer de la solidité de la planche support pour garantir la bonne fixation des pattes. RIVACLIP doit être positionné le plus haut possible sur la planche et si possible glissé sous la pièce qui recouvre le haut de la planche (tuile, bande de rive, main courante) pour éviter toute infiltration d'eau.

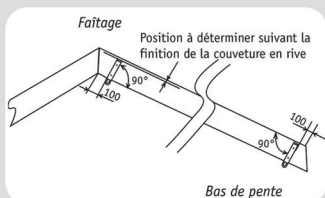


- 2)** Mettre en place à environ 100 mm de chaque extrémité du demi-pignon une patte de fixation suivant la hauteur définie précédemment et positionner celle-ci **perpendiculairement** à la planche.

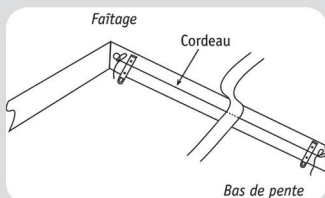


- 3)** Tendre un cordeau entre ces 2 pattes d'extrémités afin de pouvoir aligner parfaitement les pattes intermédiaires. Utiliser un des trous de fixation de la patte comme même repère pour régler l'alignement des autres pattes (3 pattes par élément). La fixation sera faite **au moyen de vis adaptées** au support.

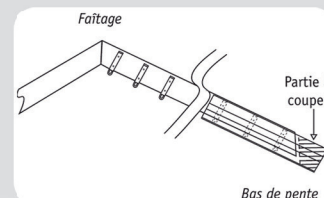


- 4)** Toutes les pattes de fixation sont en place, commencer par l'élément bas; **accrocher aux pattes de fixation** mais **sans le clipser**. Le laisser dépasser suffisamment afin de tracer la coupe d'aplomb. Le retirer des pattes support puis réaliser la coupe à la cisaille. **Oter ensuite le film de protection**, puis repositionner le RIVACLIP et clipser.

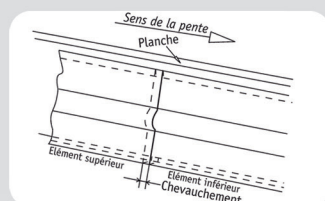

- 5)** L'élément bas en place, positionner le second en soignant l'alignement ainsi que le **chevauchement**. **L'élément supérieur doit toujours recouvrir l'élément inférieur.**

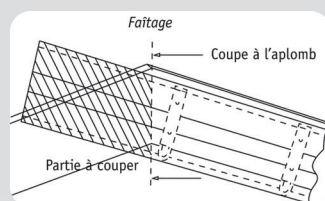

- 6)** Répéter l'opération pour les éléments suivants jusqu'au faitage puis ajuster la coupe à l'aplomb en partie haute.

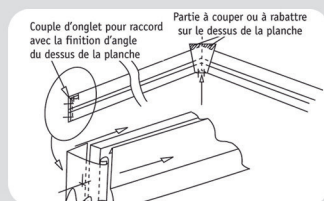

- 7)** Procéder de la même manière pour l'autre demi-pignon, toujours en **commençant par le bas**.

- 8)** Une fois les 2 demi-pignons habillés et les coupes ajustées, **mettre en place les pièces de finition.**